




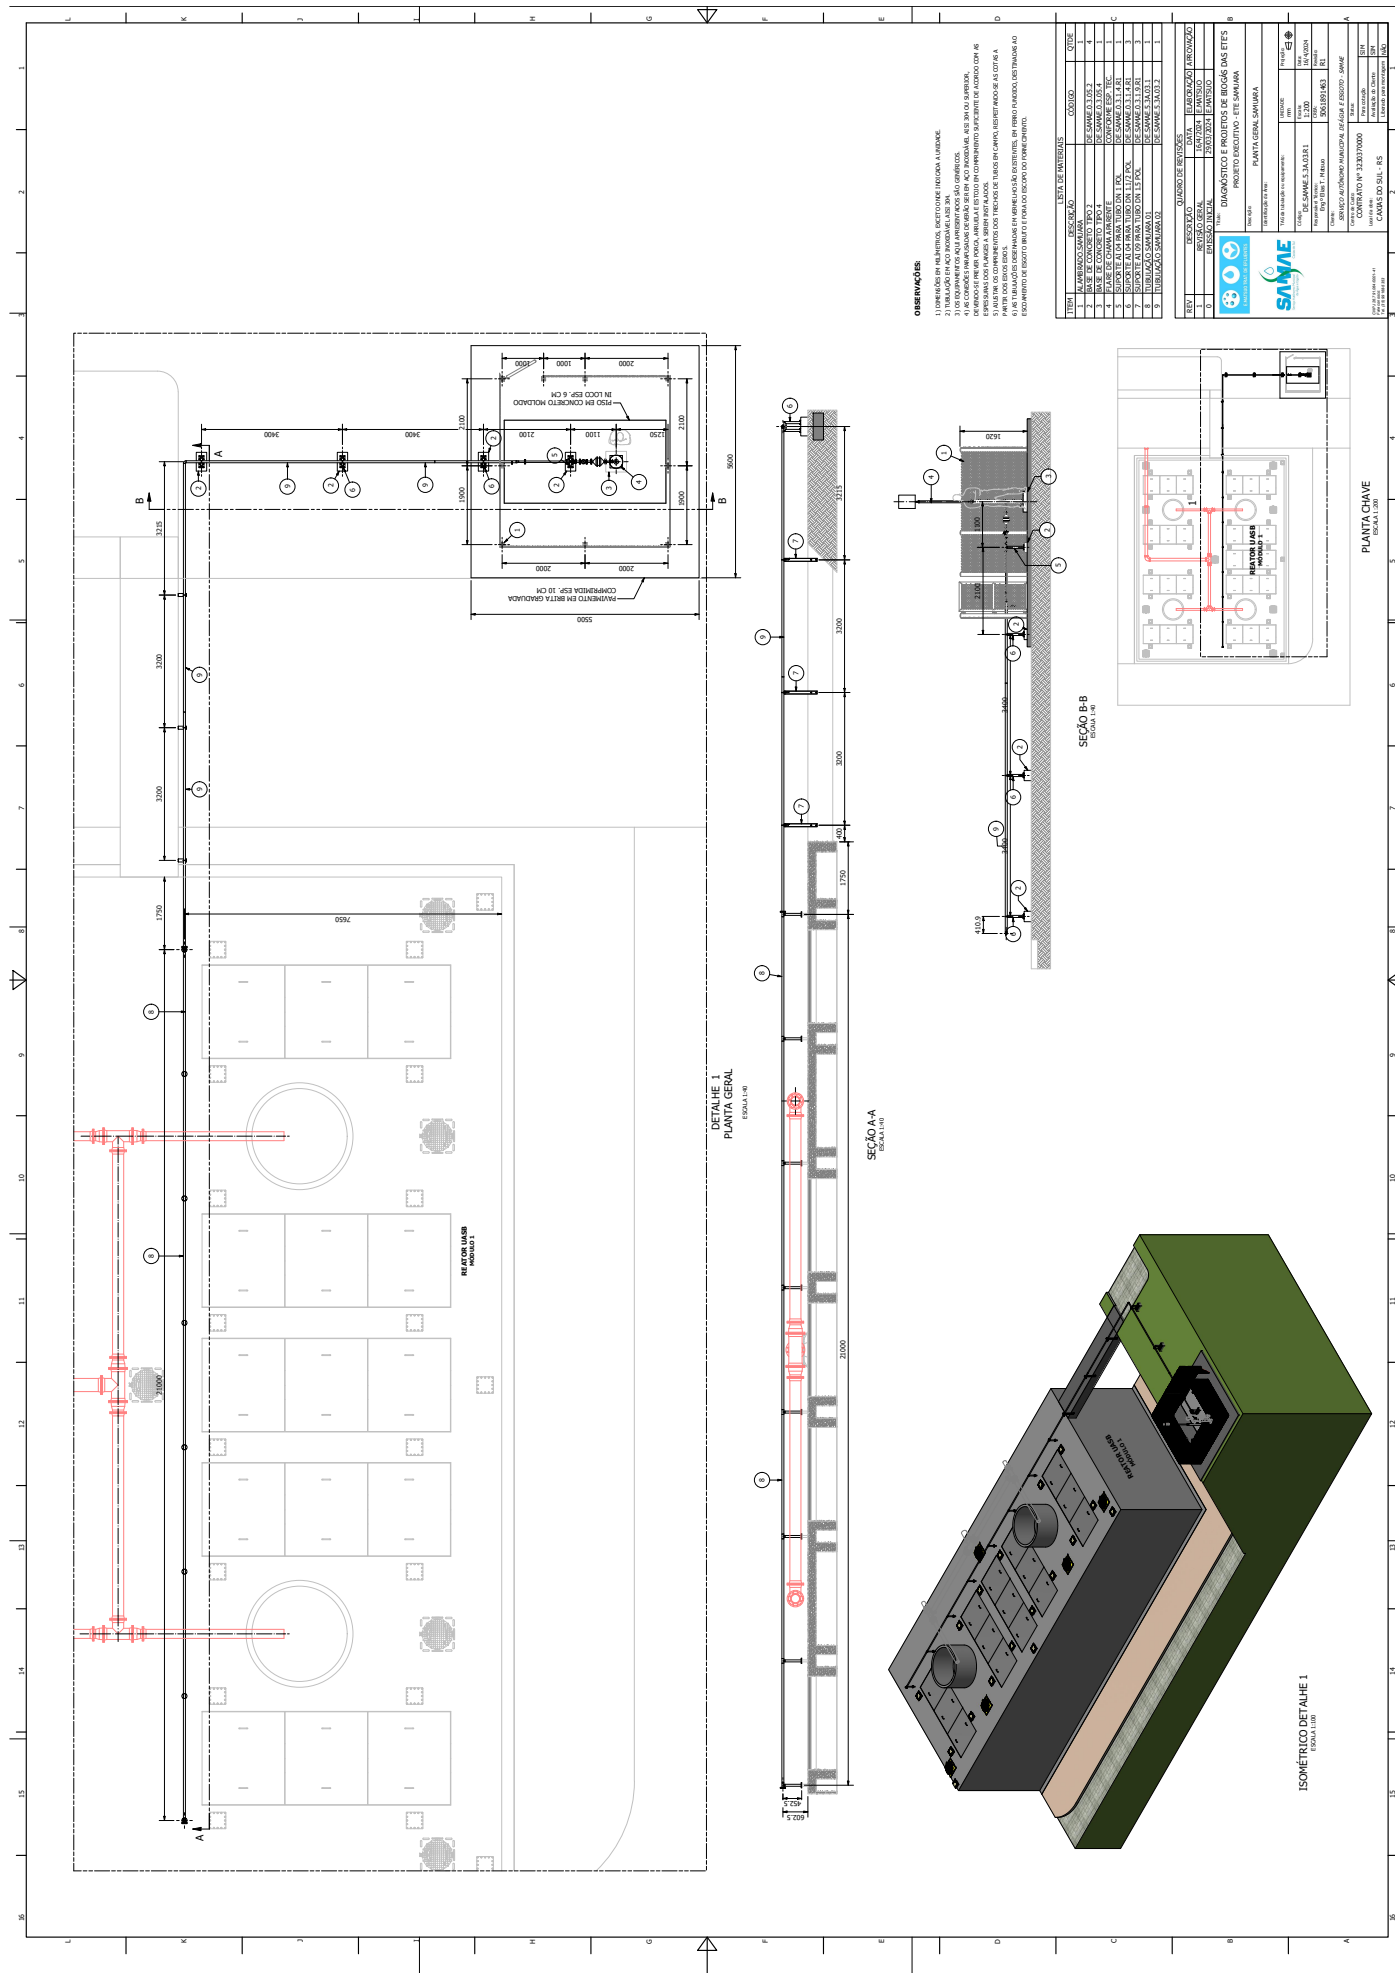

26807000010642

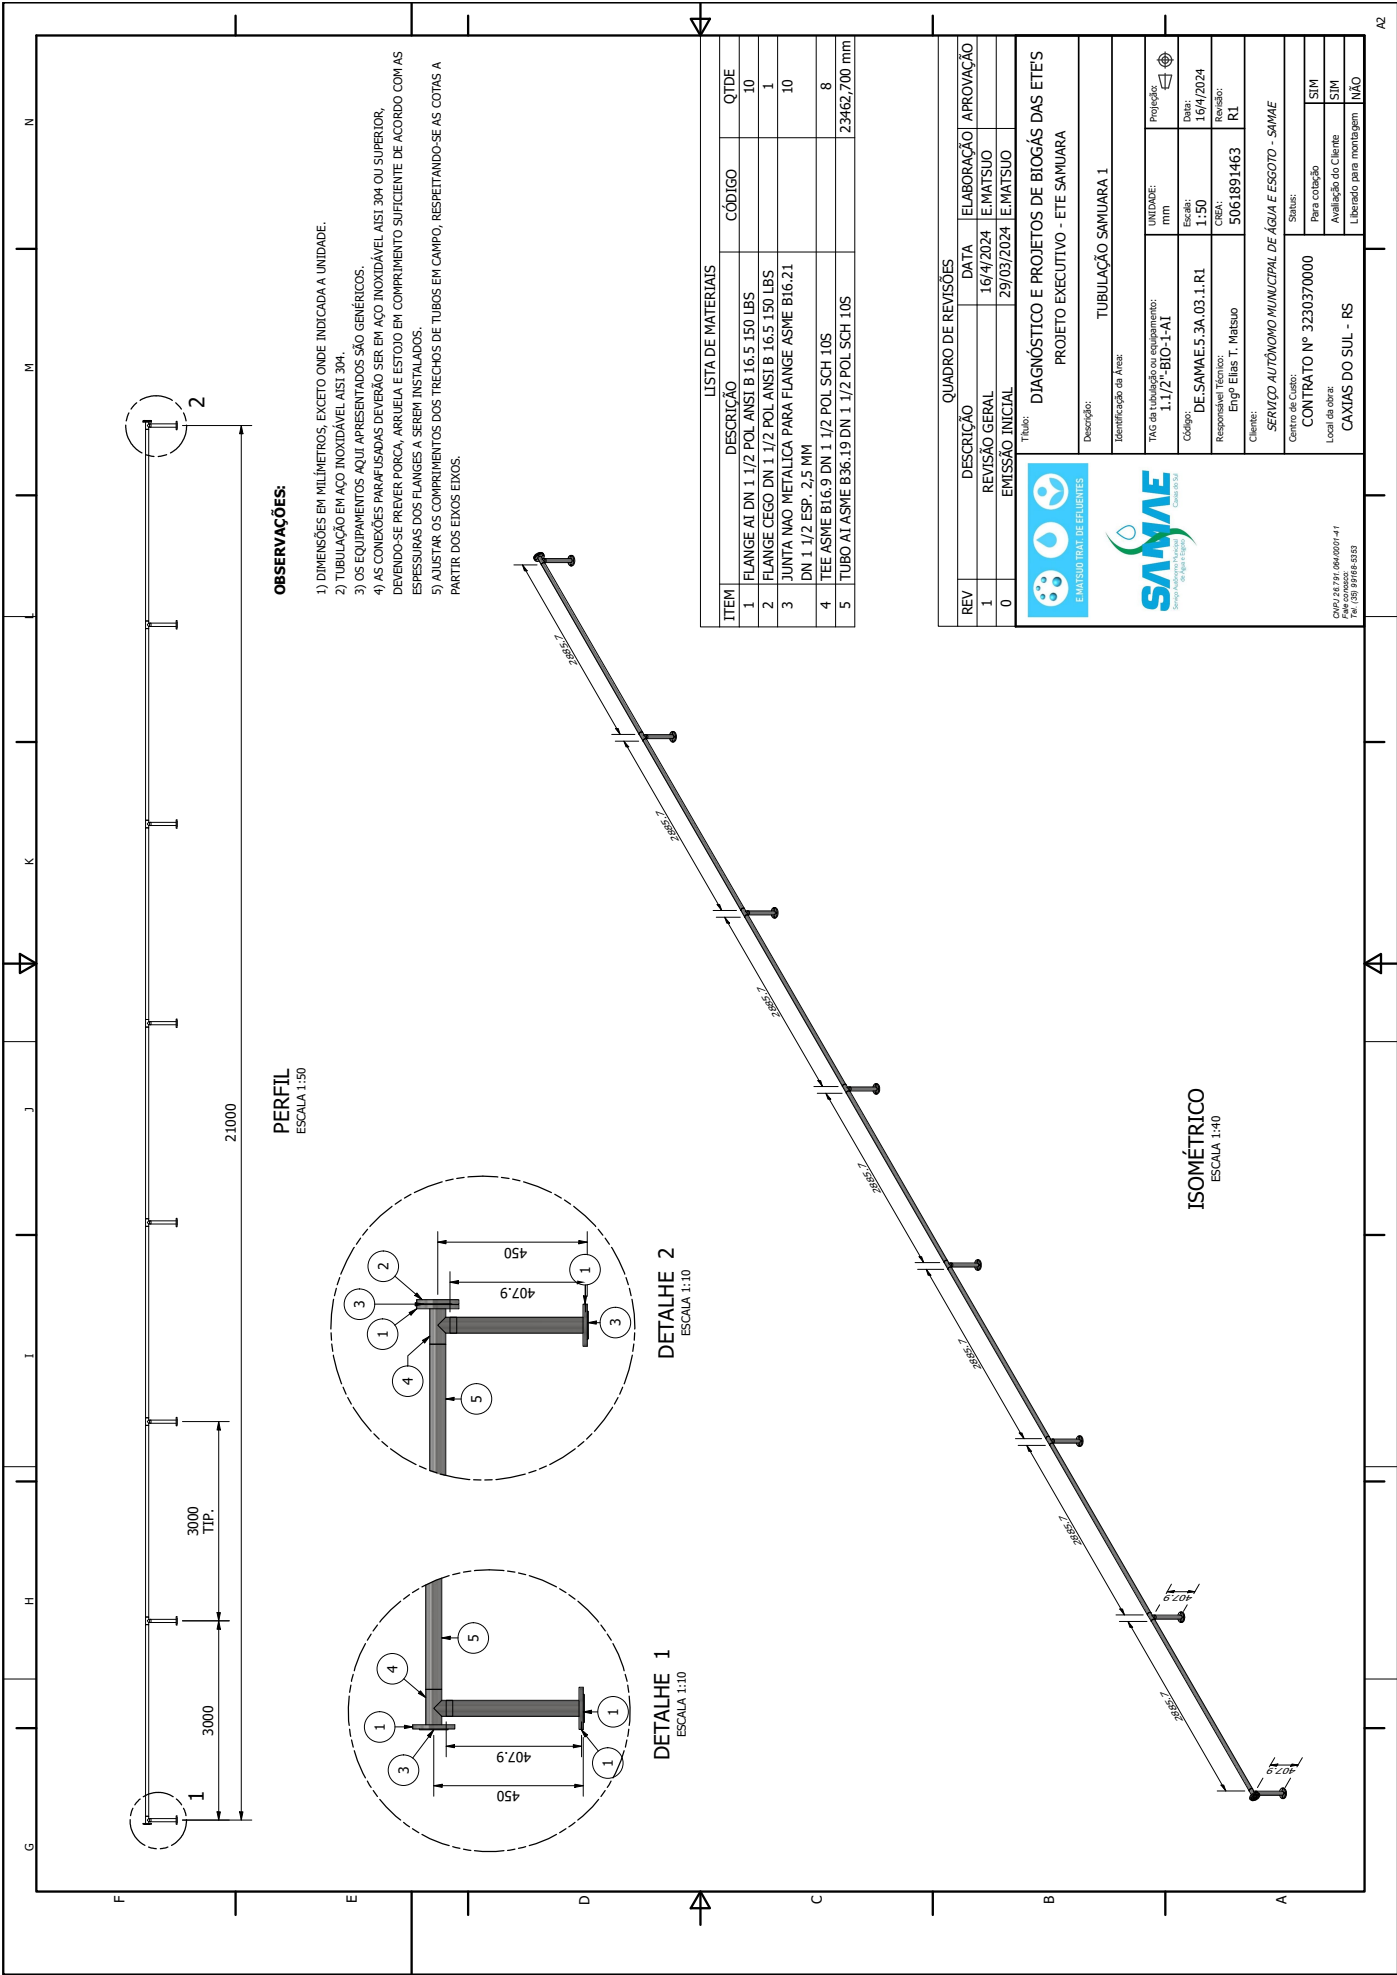

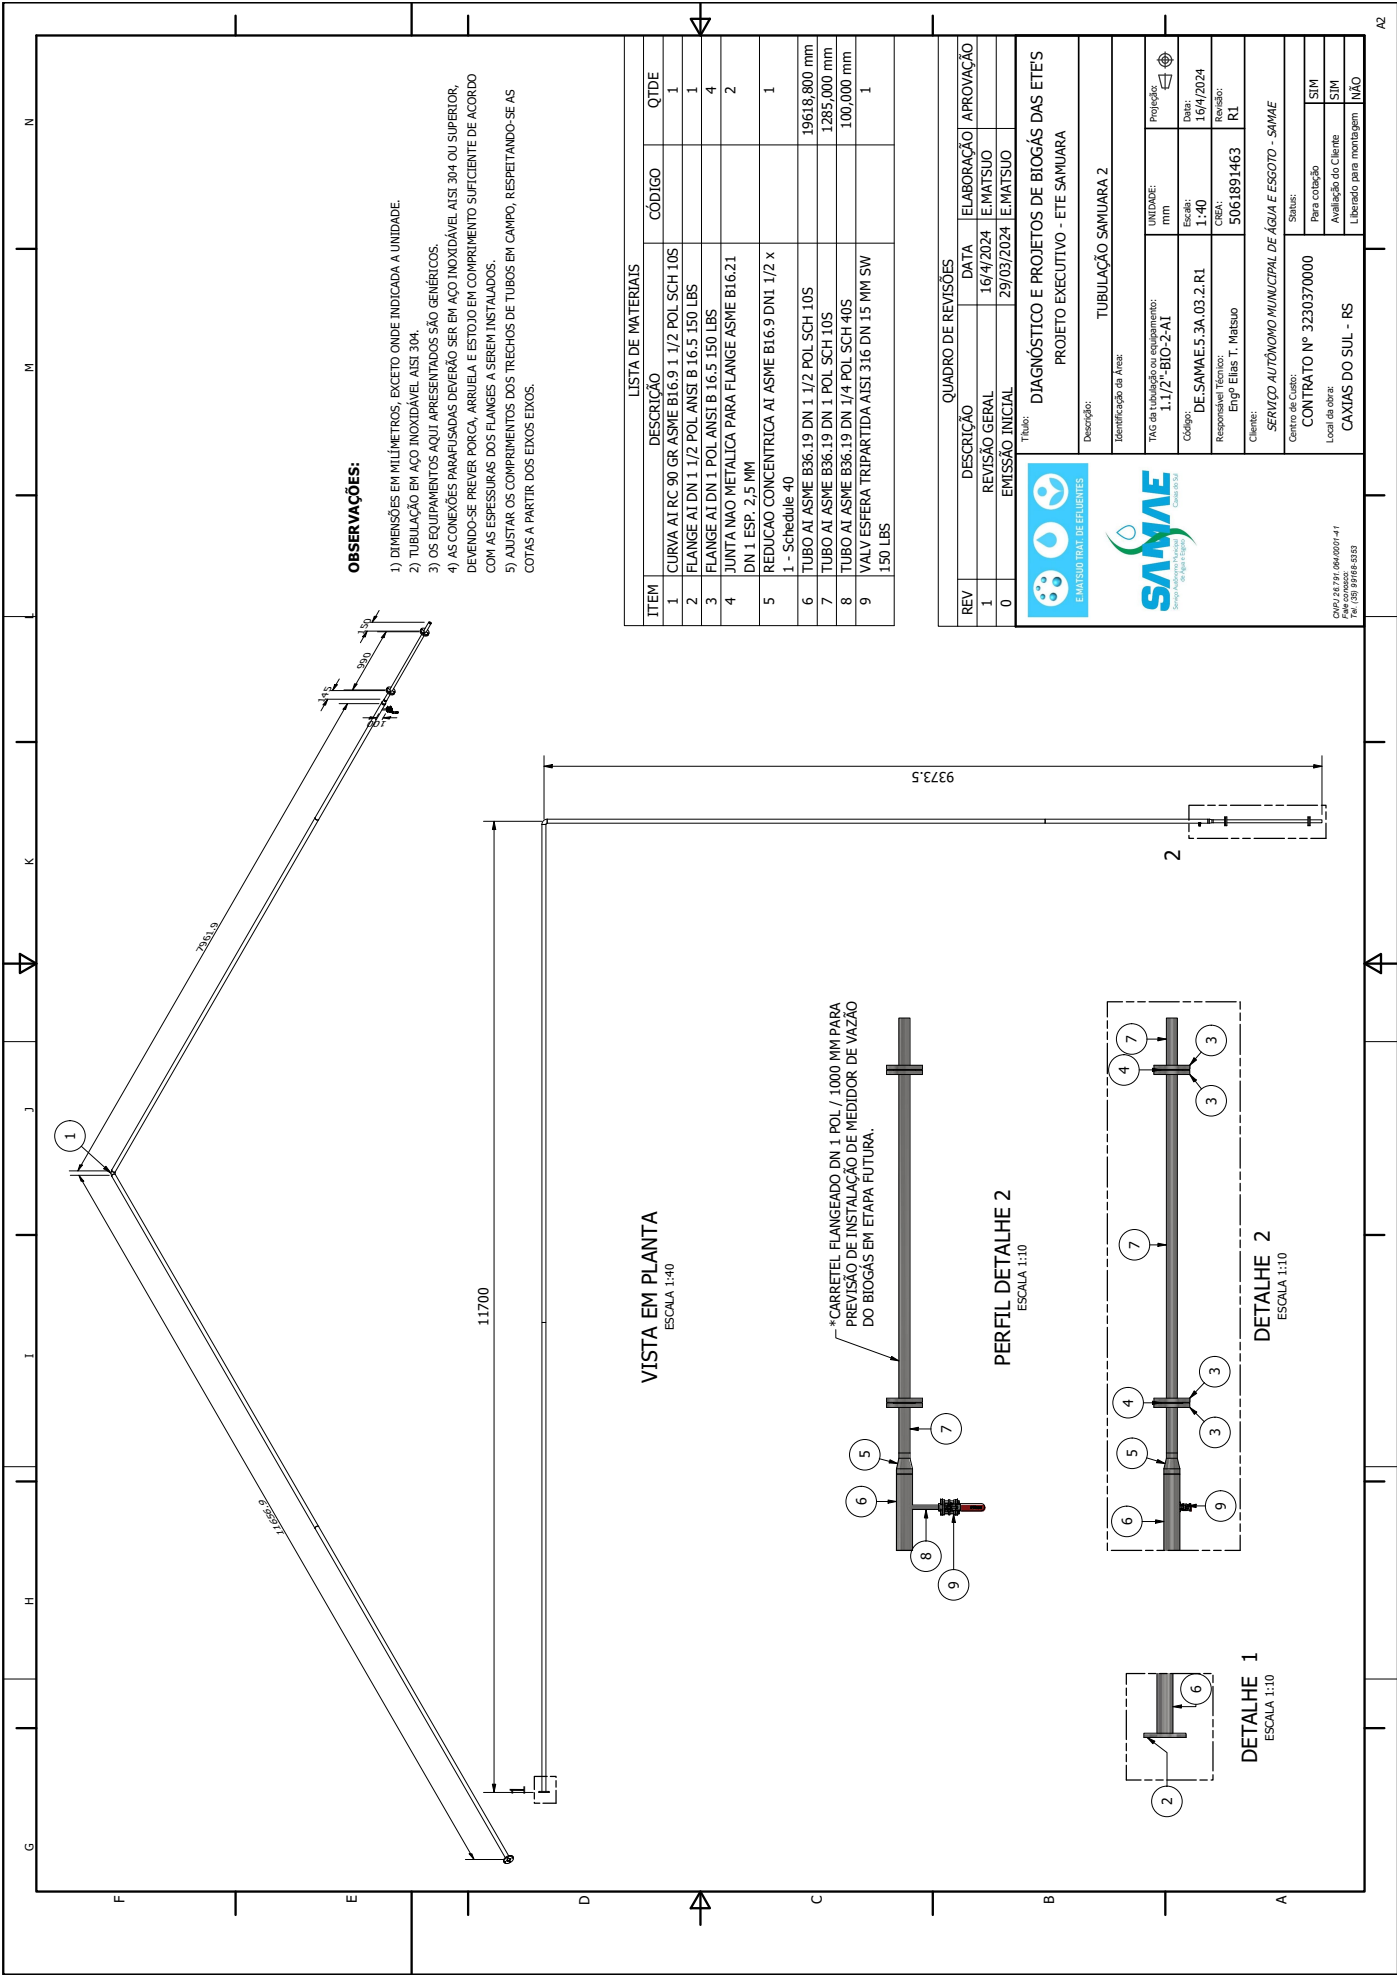





- 1) A DESCARGA DO BIODIG PARA A ATMOSFERA DEVERÁ SER REALIZADA EM UMA DAS SEGUINTES SITUAÇÕES:
 - a) QUANDO HOUVER MANUTENÇÃO NO REATOR USAR, COM OU SEM A PARADA DA ALIMENTAÇÃO DE ESORO;
 - b) QUANDO HOUVER MANUTENÇÃO NO QUEIMADOR DO BIODIG, COM INTERUPÇÃO DE SUA OPERAÇÃO, NÃO HAVENDO EQUIPAMENTO RESERVA.
 - c) QUANDO HOUVER NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO NO SELO HÍDRICO.
- 2) PARA A DESCARGA DO BIODIG PARA A ATMOSFERA, A VÁLVULA DE BLOQUEIO DA SAÍDA DO BIODIG DEVERÁ ESTAR FECHADA E A VÁLVULA DE BLOQUEIO PARA DESCARGA NA ATMOSFERA DEVERÁ ESTAR ABERTA.

CODIGO DE MATERIAIS

CODIGO DE FLUIDOS

INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS

SIMBOLOGIA

QUADRO DE REVISÕES

DIAGNÓSTICO E PROJETOS DE BINGÃS DAS ETNIE

FLUXOGRAMA DE PROCESSO

Identificação da Área:
FTE SAMIARATAG da tubulação ou equipamento241

Uso: DE.SAMAE.5.3A.01

Responsável Técnico:
Engº Elias T. Matsuo

Nome:

SERVIÇO AUTÔNOMO MU

Centro de Custo:
CONTRATO Nº 3230

Local da obra:

CAXIAS DO SUL - RS

1000000
